

## かんたんガイド

ドラム式電気洗濯乾燥機 (家庭用)

NA-LX127A タイプ


このガイドでは、使い方の基本を簡単にご案内しています。  
詳しくは、取扱説明書をご覧ください。



ご使用前に、取扱説明書の  
「安全上のご注意」を必ずお読みのうえ、  
正しく安全にお使いください。

よくあるご質問

Web

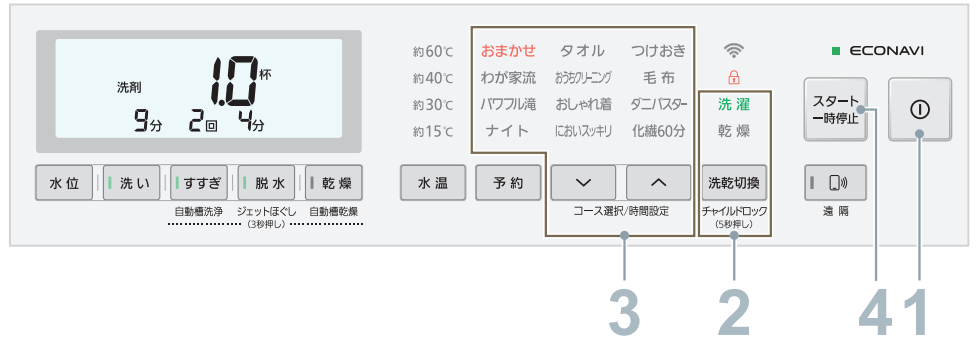

### 準備

① 洗濯物を準備する。② 水栓を開ける。③ 洗濯物を入れ、ドアを閉める。

### 1 電源を入れる

①

自動投入を使うと、  
洗剤・柔軟剤を量って  
入れる手間が省けます。

- 自動投入を設定する  
➡ P.2
- 洗剤・柔軟剤の入れ方  
➡ P.4

### 2 運転内容を選ぶ

洗乾切換

- 洗濯 : 洗濯
- 洗濯 : 洗濯～乾燥
- 乾燥 : 乾燥

### 3 コースを選ぶ

- |       |         |        |
|-------|---------|--------|
| おまかせ  | タオル     | つけおき   |
| わが家流  | おお肌ロング  | 毛布     |
| パワフル滝 | おしゃれ着   | ダニバスター |
| ナイト   | においスッキリ | 化繊60分  |
- (例)「おまかせ」コースの場合

### 4 スタートする

スタート一時停止

手動投入の場合、  
ここで洗剤・柔軟剤を  
量って入れます。

- 洗剤・柔軟剤の目安  
➡ P.8

### お手入れ

- 自動投入タンク・経路 ➡ P.5
- 乾燥フィルター・排水フィルター ➡ P.6

### 仕上がりをよくするポイント

➡ P.7

# 自動投入を設定する

Web >>>



お使いの洗剤・柔軟剤・おしゃれ着洗剤に合わせた設定が必要です。


- お買い上げ時は、自動投入しない設定です。
- 洗剤・柔軟剤・おしゃれ着洗剤でそれぞれ設定が必要です。
- 設定した内容は記憶されます。

(例) 洗剤 を自動投入する場合


柔軟剤は 、おしゃれ着洗剤は を押す

## 洗剤の基準量を設定する

1 電源を入れ、  
 を  
3秒以上押す

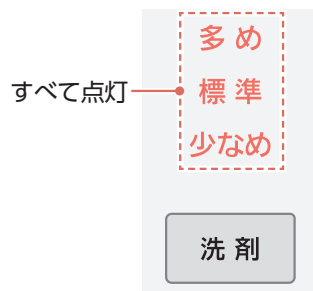

2 を押し、  
お使いの洗剤の  
基準量を設定する

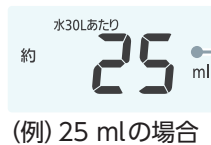

3 を押す  
(「ピピピピッ」と鳴り、設定完了)

## 代表的な洗剤・柔軟剤の基準量 (水30 Lに対する使用量)

洗剤の銘柄	基準量
・アリエール ・ボールド	30 ml
・アタック ・トップ ・ニュービーズ	25 ml
・遠心力21	15 ml
・ハレタ	13 ml
・アタックZERO ・ナノックス	10 ml
・アリエールスピードプラス	9 ml
柔軟剤の銘柄	基準量
・レノアオードリュクス、レノアリセット	16 ml
・ソフラン ・ハミング ・フレア	10 ml
・ふんわりソフラン	7 ml
おしゃれ着洗剤の銘柄	基準量
・エマール ・アクロン	40 ml
・ボールド	32 ml

(2021年4月現在)

### 自動投入で使えないもの

銘柄によっては、香り付けのためのカプセルなどが含まれており、自動投入機能の故障の原因になります。手動投入でお使いください。  
(レノアハピネス、レノア超消臭 など)

最新情報をご確認ください



## 自動投入に設定する

電源を入れ、  
 を押す

( を押すと記憶されます)

- おしゃれ着洗剤を設定するときは、  
「おうちクリーニング」コースを選び を押す。

運転も始まりますので、運転しない場合は電源を切ってください。



多め  
標準  
少なめ



## 自動投入をやめる(手動投入にする)


電源を入れ、

**洗剤** を押して、ランプを消灯させる

(**スタート一時停止** を押すと記憶されます)

● 柔軟剤は **柔軟剤**、

おしゃれ着洗剤は「**おうちクリーニング**」コースを選び **おしゃれ着洗剤** を押す。

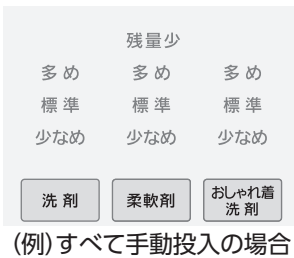

## お好みで変更する

記憶されません。1回ごとの設定です。

### 投入量を変える

電源を入れ、

**洗剤** を押して、「**少なめ**」か「**多め**」を選ぶ

● 押すたびに切り換わります。




● 柔軟剤は **柔軟剤**、  
おしゃれ着洗剤は **おしゃれ着洗剤** を押す。

### 洗剤をおしゃれ着洗剤に変える

コース選択後、

**おしゃれ着洗剤** を押す

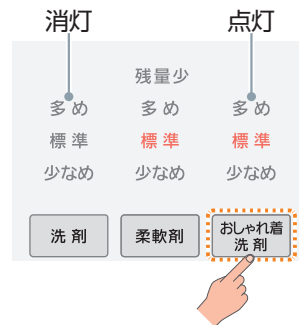


## 自動投入できるコース

コース	自動投入			コース	自動投入		
	洗剤	柔軟剤	おしゃれ着洗剤		洗剤	柔軟剤	おしゃれ着洗剤
おまかせ	●	●	—	約40℃おしゃれ着	●	●	●※
約40℃おまかせ	●	●	—	約30℃おしゃれ着	●	●	●※
おまかせ+2度洗い	●	●	—	約60℃おまかせ(除菌)	●	●	—
わが家流	●	●	—	おうちクリーニング	—	●	●
わが家流+2度洗い	●	●	—	化繊60分	●	●	—
パワフル滝	●	●	—	タオル	●	—	—
ナイト	●	●	—	毛布	●	●	●※
約40℃においスッキリ	●	●	—	約40℃毛布	●	●	●※
約40℃つけおき(普段着)	●	●	—	ダニバスター	●	●	●※
約40℃つけおき(おしゃれ着)	●	●	●※				

※「洗剤」設定時は、「おしゃれ着洗剤」に変更が必要です。

# 洗剤・柔軟剤の入れ方

## 自動投入

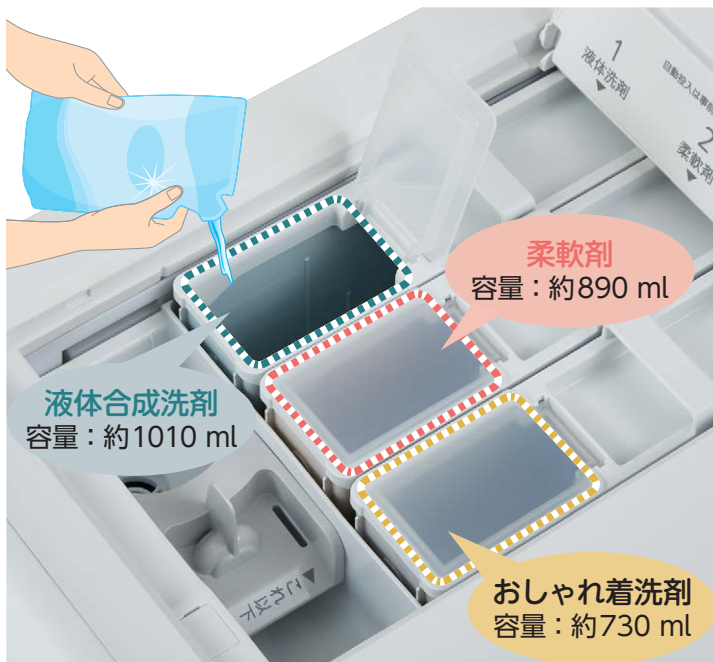

## 自動投入表示の見方

	残量少	
多め	多め	多め
標準	標準	標準
少なめ	少なめ	少なめ
洗剤	柔軟剤	おしゃれ着洗剤
..... 自動投入 .....		

点灯 : 自動投入します

消灯 : 自動投入しません

残量少 : 残量が少なくなっています  
(点滅)

残量少 と洗剤・柔軟剤・おしゃれ着洗剤のランプが点滅したら…  
早めに洗剤・柔軟剤・おしゃれ着洗剤を補充してください。

## 自動投入経路の詰まり防止のために

- 残量が少ない状態やふたを開けたまま放置すると、洗剤・柔軟剤・おしゃれ着洗剤がゼリー状(固化)になったり分離して、経路が詰まる原因になります。
- 「自動投入タンク・経路」のお手入れをしてください。▶▶▶ P.5
  - ・3か月ごと
  - ・1か月以上使わなかったとき
  - ・銘柄を変えるとき
  - ・残量少 が点滅したまま、1週間以上放置したとき
  - ・タンク内がゼリー状になったとき

## 手動投入



洗濯のたびに  
洗剤や柔軟剤を入れます。▶▶▶ P.8

手動投入口に入れしないでください  
(使用方法は、容器の記載に従う)



- ジェルボール型洗剤
- ビーズ状仕上げ剤 など



(水に溶けにくく詰まりやすいため、水漏れの原因)

# 基本のお手入れ

Web >>>



自動投入経路の詰まりを防ぐために、定期的にお手入れを

## 自動投入タンク・経路

お手入れの  
タイミング

3か月ごと

洗剤などの銘柄を変えるとき

1か月以上使わなかったとき

自動投入タンク

ケース



●井戸水を使用する場合


手順4で、クエン酸を入れてお手入れしてください。

(水に含まれるミネラル成分により、水あかが付着し、経路を詰まらせる原因)

**準備** 水栓を開ける。(衣類は入れない)


### 1 ケースとタンクを取り外す

●タンクを傾けると洗剤・柔軟剤・おしゃれ着洗剤がこぼれることがあります。

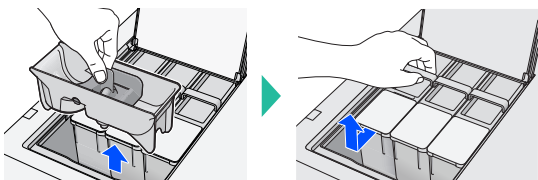


### 2 タンクとふたを洗う(ぬめりが取れるまで)

●残った洗剤・柔軟剤・おしゃれ着洗剤は、再利用しない。

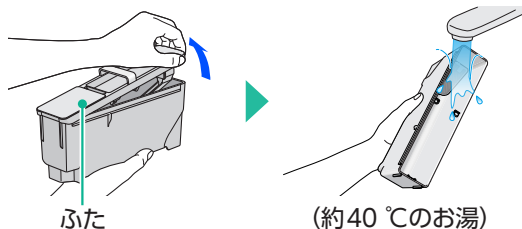


### 3 タンクとケースを元に戻す

① ふたを取り付ける。

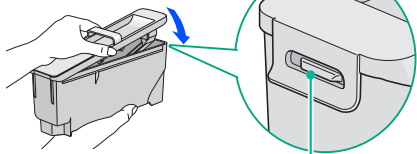

つめを掛ける。


② タンクを押し込み、ケースを取り付ける。

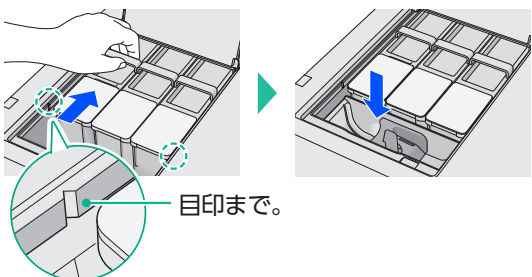

目印まで。

### 4 タンクにお湯を入れる

●クエン酸(小さじ2杯)を溶かしたお湯を入れると効果が高まります。

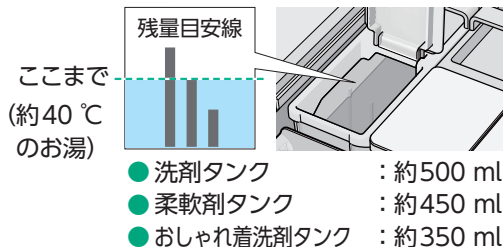

- 洗剤タンク : 約500 ml
- 柔軟剤タンク : 約450 ml
- おしゃれ着洗剤タンク : 約350 ml

### 5 「自動投入お手入れ」をする

洗剤タンク  の場合

(柔軟剤タンクは 、おしゃれ着洗剤

タンクは  を押す)

電源「切」の状態で、

①  を押しながら、 を押す。

→ **4分** を確認する。

②  を押す。(運転開始)


運転中に  
点滅します。



ブザーが鳴り、運転終了。(電源が切れる)

### 6 タンクを取り出し、残水を捨て、水分を拭き取る

●クエン酸を入れたときは、タンクを水洗いしてください。

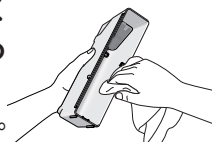

### 7 タンクとケースを元に戻す

#### 「U32」「U33」「U34」が表示されたとき

手順5で「自動投入お手入れ」(しっかり:45分)を運転してください。

① いずれかのボタンを押しながら  を押す。

「U32」は

「U33」は

「U34」は

**4分** が表示

② もう一度、①と同じボタンを押す。

③ **45分** を確認し、 を押す。(運転開始)

# 乾燥フィルター

お手入れの  
タイミング

「乾燥」のたびに

「U04」表示時


「乾燥フィルター」点滅時

温水コースで「洗濯」、「約60℃槽カビクリーン」コース運転のたびに(水滴を拭き取る)

Web >>>



## 1 乾燥フィルターを取り出す (運転中は取り出さない)

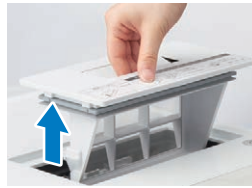

## 2 ゴミを取り除く(絞ったタオルなど)

- 目詰まりしている場合は、ぬるま湯で洗ってよく乾かす。
- 乾燥フィルター
- 乾燥フィルター(奥)



本体側も拭く。



強く押さえない!  
(破れる原因)



## 「U04」が表示されたとき

乾燥フィルター(奥)を  
取り外し、水洗いする。

- 指の腹でこすりながら  
洗い、よく乾かす。  
(ブラシなどでこすらない)



## 乾燥フィルター(奥)の取り付け方

① 差し込んで

カチッ



② 押す

### お知らせ

- 乾燥フィルターが破れた場合は、販売店で求めください。  
➡ 取扱説明書 P.63
- 破れたフィルターには手を触れないでください。

# 排水フィルター

お手入れの  
タイミング

週1回程度

「排水フィルター」点滅時

Web >>>



## 1 「脱水」運転をする (ドラム内の水を抜く)

## 2 電源を入れ、容器などで受けてから、 「つまみ<img alt='square icon' data-bbox='395 615 425 635' style='vertical-align: middle;'/>先端部」を 「●」までゆっくり回す ブザーが鳴った場合は外さない。 (水が多量にあふれ出ます)



## 3 残水が出ないことを 確認し、引き出す



## 4 ゴミを取る



ブラシなど

ゴムパッキング(2個)がずれた場合は、  
元の位置に戻す。(水漏れの原因)

## 取り付け方



① 「ウエ」を上側にし、  
「<img alt='square icon' data-bbox='685 615 715 635' style='vertical-align: middle;'/>」と「●」を  
合わせて差し込む。



② 「<img alt='square icon' data-bbox='685 685 715 705' style='vertical-align: middle;'/>」と「▶」が  
合うまで締める。

### お願い

- 緩んだまま使用しないでください。  
(「U18」が表示され、運転できません)



## 注意



排水フィルターを  
運転中に外さない

(多量の水があふれ出るおそれ)


- 外す前には、必ず「脱水」運転をする。

# 仕上がりをよくするポイント

## 乾燥を上手にするには…

### 乾燥のたびにフィルターのお手入れをする

目詰まりは、乾きむらや時間が長くなったりする原因になります。

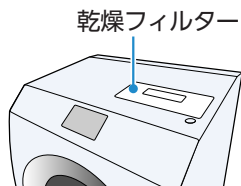

### ネットに入れたまま乾燥しない


乾きむらやシワの原因になります。

### タオルなどを「洗濯～乾燥」する場合は、他の衣類とあわせて運転する

ドラムに貼り付いて乾きにくくなるのを防ぎます。「タオル」コースなら、気持ちいい肌ざわりのタオルに仕上げます。

### 乾燥フィルターの上に物を置いて運転しない

乾燥時間が長くなる原因になります。

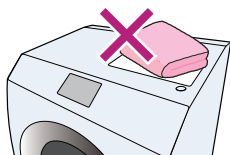


### シワになりやすい衣類は

●タイマー「30分」を選び、乾燥後は、すぐに取り出してつり干しする。



ジーンズ 綿パン      ワイシャツ (綿)      パジャマ      シーツ

- 「ジェット乾燥」を選ぶ。
- 乾燥する量を少なくする。

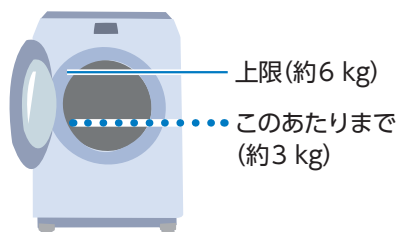

## 黒ずみや色移りが気になるときは…

ドラム式洗濯機は使用水量が少ないため、汚れや染料の濃度が濃くなり、衣類の黒ずみや色移りが目立つことがあります。

### 洗剤は適量を入れる

洗剤が少な過ぎると、一度落ちた汚れが再付着して黒ずみの原因になります。




### 柔軟剤は入れ過ぎない

柔軟剤が衣類に多く残り黒ずみの原因になります。



### 新しい色柄物は、色落ちしやすいため分け洗いのする

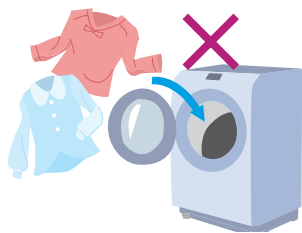

### 黒ずみが気になるときは粉末合成洗剤を




### 黒ずみや色移りしたときは

➤取扱説明書 P.44



## タオルなどゴワゴワ感が気になるときは…

たたき洗いをするため、タオルなどはパイルが寝てしまいゴワつきを感じる場合があります。



●パイルが起きている



●パイルが寝ている (ゴワつきの原因)

- 「ジェットほぐし」(容量4.5 kg以下)または「タオル」コース(容量2 kg以下)を選ぶ


- 柔軟剤を使用する




それでも気になるときは、乾燥まで運転、または脱水後にタイマー「30分」の乾燥をしてつり干しする。

# 手動投入 洗剤・柔軟剤の目安

洗剤の種類により、使用量やスプーン、キャップの大きさ(1杯の量)が異なりますので、下の表を目安に入れてください。  
(洗剤に付属のスプーンやキャップを使用する) (2021年4月現在)

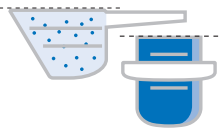**1杯の量り方**  
付属のスプーンまたはキャップを使い、すりきりにします。






洗剤		
<b>粉末合成洗剤</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・アタック</li> <li>・アタック リセットパワー</li> <li>・ニュービーズ</li> <li>・フレグランス ニュービーズ</li> <li>・トップ</li> <li>・部屋干しトップ</li> <li>・ブルーダイヤ</li> </ul> 	<b>液体合成洗剤</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・アタック</li> <li>・アタックZERO</li> <li>・ニュービーズ</li> <li>・トップ</li> <li>・ナノックス</li> <li>・香りつづくトップ</li> <li>・ハレタ</li> <li>・アリエール</li> <li>・ボールド</li> <li>・遠心力21</li> </ul> 	<b>粉末合成洗剤</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・アリエール</li> <li>・ボールド</li> </ul> 

● 洗剤量表示

	表示どおり	表示の1.3倍
1.0 <sup>杯</sup>	1.0杯	1.3杯
0.8 <sup>杯</sup>	0.8杯	1.0杯
0.6 <sup>杯</sup>	0.6杯	0.8杯
0.4 <sup>杯</sup>	0.4杯	0.5杯

[約40℃つけおき(普段着)] [約40℃つけおき(おしゃれ着)] [約40℃においスッキリ] [+2度洗い]コースの場合

2.0 <sup>杯</sup>	—	—
1.6 <sup>杯</sup>	—	—
1.2 <sup>杯</sup>	1.2杯	1.6杯
0.8 <sup>杯</sup>	0.8杯	1.0杯

柔軟剤		
 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ハミング</li> <li>・フレア</li> <li>・ソフラン</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ふんわりソフラン</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>・レノア</li> </ul>

● 洗剤量表示

1.0 <sup>杯</sup>	0.6杯	0.4杯	1.0杯
0.8 <sup>杯</sup>	0.4杯	0.3杯	0.7杯
0.6 <sup>杯</sup>	0.3杯	0.2杯	0.5杯
0.4 <sup>杯</sup>	0.3杯	0.2杯	0.5杯

[約40℃つけおき(普段着)] [約40℃つけおき(おしゃれ着)] [約40℃においスッキリ] [+2度洗い]コースの場合

2.0 <sup>杯</sup>	0.6杯	0.4杯	1.0杯
1.6 <sup>杯</sup>	0.4杯	0.3杯	0.7杯
1.2 <sup>杯</sup>	0.3杯	0.2杯	0.5杯
0.8 <sup>杯</sup>	0.3杯	0.2杯	0.5杯

● 本体に洗剤や柔軟剤が付いたときは、すぐに絞ったタオルなどで拭き取ってください。  
(印字のはがれ、金属の腐食、特に濃縮液体洗剤は樹脂部を傷めるおそれ)